


Advertencia

¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones suministrado con el aparato.

El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.


Puesta en marcha

1

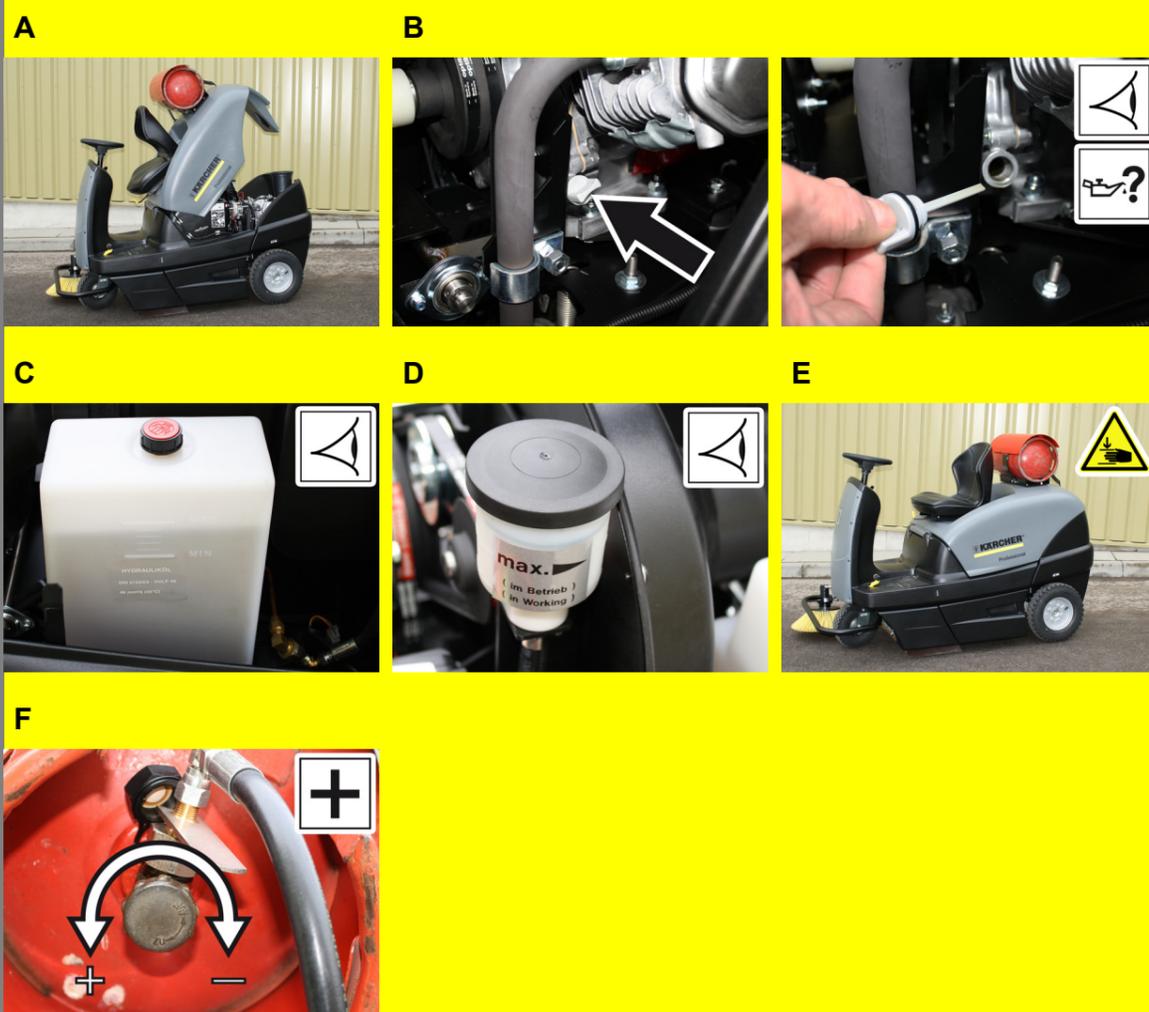

- A Abrir y asegurar el capó del aparato.
- B Comprobar el nivel de aceite.
- C Controlar el aceite hidráulico en el depósito de almacenamiento.
- D Comprobar el nivel de aceite en el depósito de compensación.
- E Cierre el capó del aparato.
- F Abra la válvula de toma de gas girando en el sentido opuesto a las agujas del reloj.


2

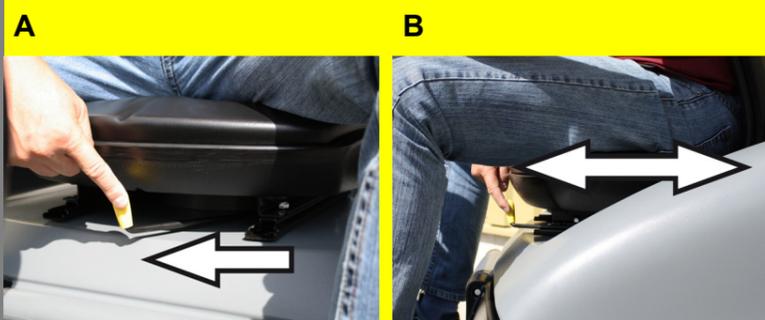

- A Tire de la palanca de regulación del asiento hacia el interior.
- B Mueva el asiento, suelte la palanca y asegure el encaje.
Moviendo el asiento hacia atrás y hacia delante, verifique si está fijo.

Funcionamiento

1

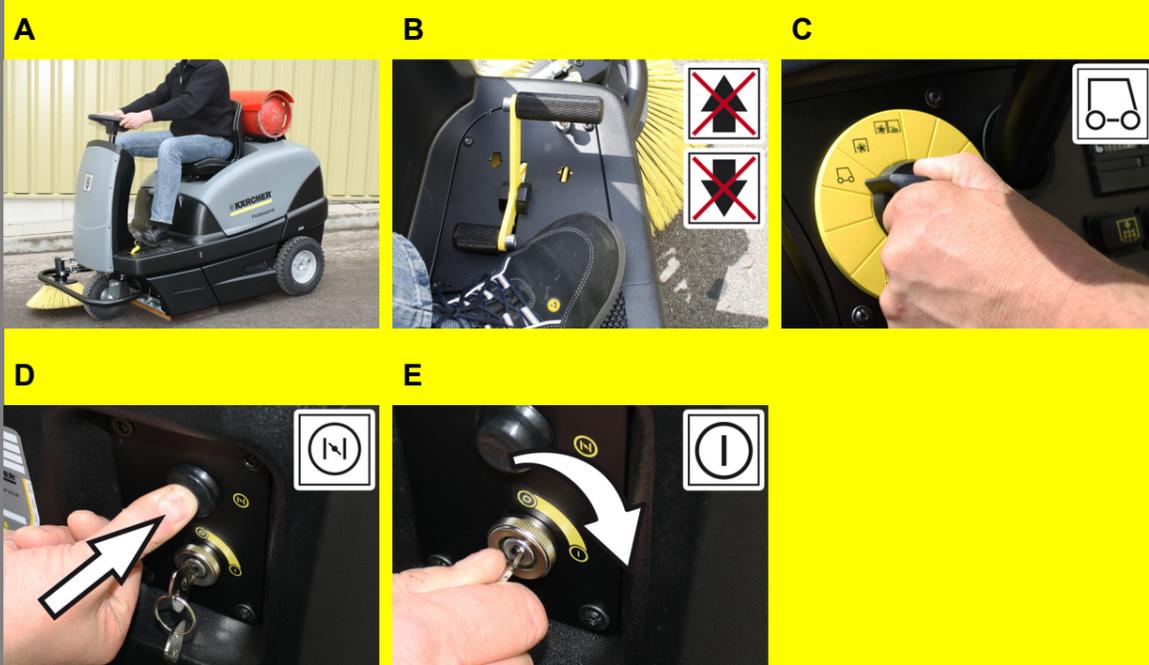

Puesta en marcha del aparato

- A Tome asiento en la plaza del conductor.
- B NO accione el pedal acelerador.
- C Coloque el programador en el nivel 1 (Conducción)
- D Oprima el botón de control remoto durante 5 segundos, luego suéltelo.
- E Girar la llave de ignición a la posición "I".
Cuando el aparato se pone en marcha, suelte la llave.

Funcionamiento

2



Conducción del aparato

- A Presione lentamente el pedal "acelerador".
- B Presione lentamente el pedal "marcha atrás".
- C Suelte el pedal acelerador. El aparato frena automáticamente y se queda parado.

3



Barrido con cepillo rotativo

- A Coloque el programador en el nivel 2. El cepillo rotativo se mueve hacia abajo.

4



Barrido con escobas laterales

- A Coloque el programador en el nivel 3. Las escobas laterales y el cepillo rotativo se mueven hacia abajo.

5



Barrido con tapa de suciedad basta levantada

- A Oprima el pedal de la tapa hacia delante y mantenga presionado. Para vaciar, quite el pie del pedal.

6



Barrido en pisos húmedos o mojados

- A Abrir la tapa de variante en húmedo/en seco.

7



Limpiar el filtro de polvo

- A Durante el funcionamiento se debe limpiar el filtro de polvo cada 15-30 minutos según el polvo que tenga.

8




Vaciado del depósito de basura

- A Levantar y extraer ligeramente el recipiente de suciedad. Vacíe el depósito de basura. Introducir y encajar el recipiente de suciedad. Vacíe el depósito de basura opuesto.

Finalización del funcionamiento

1

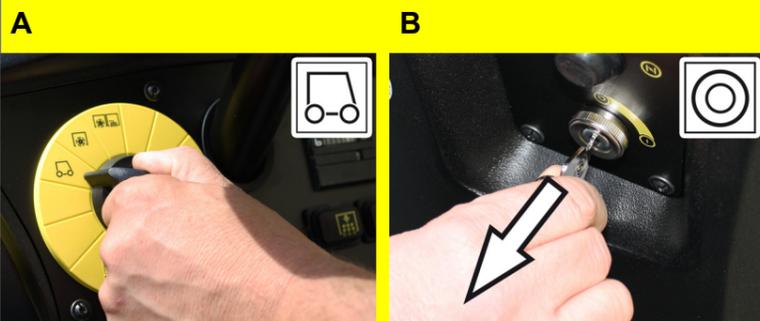

Desconexión del aparato

- A Coloque el programador en el nivel 1 (Conducción) Las escobas laterales y el cepillo rotativo se elevan.
- B Gire la llave de encendido a "0" y retire la llave.

2



Cerrar la alimentación de gas

- A Cierre la válvula de toma de gas girando en el sentido de las agujas del reloj.




3



Vaciado del depósito de basura


- A Levantar y extraer ligeramente el recipiente de suciedad.
Vacíe el depósito de basura.
Introducir y encajar el recipiente de suciedad.
Vacíe el depósito de basura opuesto.

Cuidados y mantenimiento

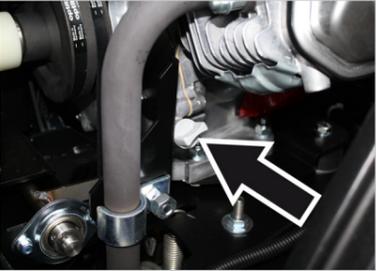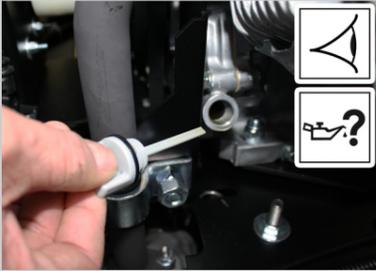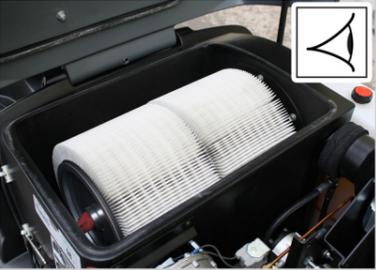			A diario	semanalmente	Servicio técnico de Kärcher
1	<p>A</p>  	<p>A Verifique el nivel de aceite del motor.</p>			
2	<p>A</p>	<p>A Verifique las mangueras de gas y las uniones roscadas. Controle el filtro de gas para ver si hay suciedad en la junta con la respectiva botella y, en caso de necesidad, limpie (con cada reemplazo de la botella de gas).</p>			
3	<p>A</p> 	<p>A Revise el filtro de aire.</p>			
4	<p>A</p> 	<p>A Comprobar el filtro de polvo y limpiar la caja del filtro.</p>			
5	<p>A</p> 	<p>A Limpie el aparato con un trapo húmedo, embebido en una solución jabonosa suave. ⚠ Advertencia ¡Peligro de daños en la instalación! No salpique al aparato con agua ni utilice detergentes agresivos.</p>			

Subsanación de averías

1

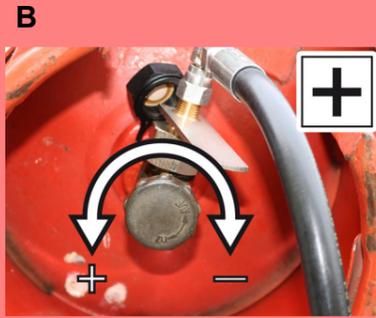


No se puede poner en marcha el aparato

A Tome asiento en la plaza del conductor, el interruptor de contacto del asiento se activa.

B Abra la válvula de toma de gas girando en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Si es necesario, cambiar la botella de gas.

2

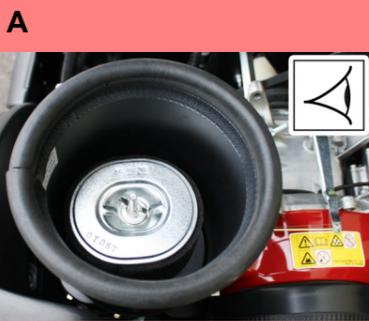

La marcha del motor es irregular

A Limpie o cambie el filtro de aire

3



El motor funciona, pero el equipo no se pone en marcha

A Controle la posición de la palanca de marcha libre

4



El aparato no barre bien

A Compruebe el grado de desgaste en el cepillo rotativo y las escobas laterales; en caso necesario, realice el cambio

B Compruebe el funcionamiento de la tapa de suciedad basta

5



El aparato levanta polvo

A Vacíe el depósito de basura

B Revise el filtro de polvo; límpielo o cámbielo

C Cerrar la tapa de variante en húmedo/en seco.

El cepillo rotativo no gira

A Extraiga las cintas y los cordones del cepillo rotativo

